
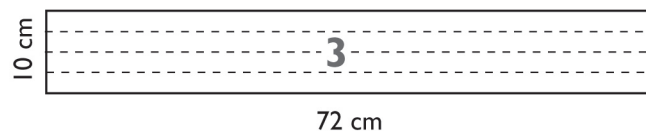
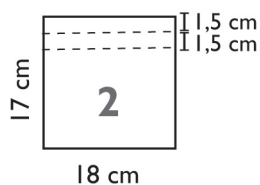


BOLSA DE TELA

alto: 34 cm, ancho: 35 cm

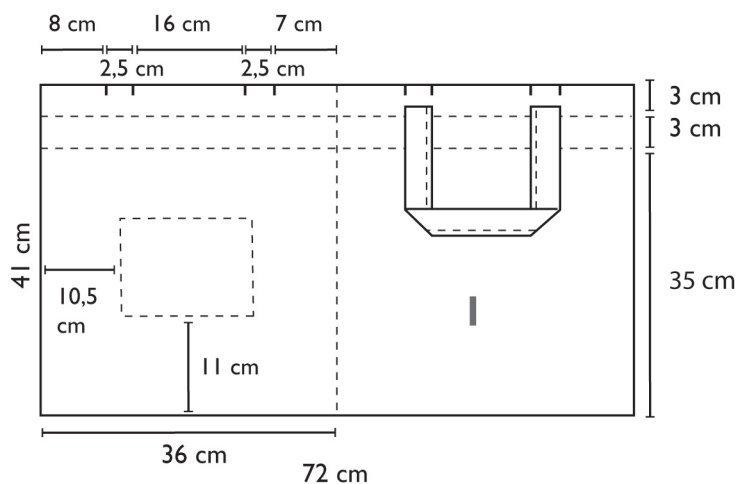

MATERIALES

- 45 o 65 cm de tela de algodón firme (CO), 145 o 90 cm de ancho

CORTE

Dibujar las piezas del patrón según las medidas que indican las miniaturas de los patrones (ya incluyen márgenes de costura de 10 mm). Cortar las piezas de la bolsa en tela de algodón según la lista de piezas.

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta y rematar los bordes con remalladora o con puntada de zigzag.

Preparación: Marcar la ubicación de las asas y el bolsillo en la bolsa según las marcas de la miniatura del patrón. Doblar hacia el revés los bordes superiores de la bolsa y el bolsillo por donde indica el patrón y marcar los dobladillos.

Bolsillo: Coser el dobladillo del borde superior del bolsillo por


donde indica el patrón. Doblar hacia el revés los márgenes de costura de los demás bordes y coser el bolsillo a la bolsa cerca del borde.

Asas: Doblar cada asa en cuatro partes a lo largo revés con revés (ver ilustración). Sujetar con alfileres los bordes largos y coserlos con un pespunte visto cerca del borde.

Montaje: Hilvanar a máquina las asas al derecho del borde superior de la bolsa como se ve en las miniaturas de los patrones, situando los extremos 2 cm por debajo del borde superior. Doblar la bolsa por la mitad derecho con derecho y coser el borde inferior y el lateral. Coser el dobladillo (3 cm + 3 cm) del borde superior de la bolsa. Girar las asas hacia su posición final y coserlas al borde superior de la bolsa con pespuntos hacia delante y hacia atrás.

PIEZAS

1 bolsa	1
2 bolsillo	1
3 asa	2



OTTOBRE