## **BOLSILLO DE CADERA PARA PANTALÓN**




## **PIEZAS**

- delantero
- trasera
- saco de bolsillo
- esquina frontal
- · vista de bolsillo
- 1. Coser el borde diagonal de cada esquina delantera a un saco de bolsillo derecho con derecho según las marcas del patrón.
- 2. Girar la esquina hacia su posición final y coser un pespunte visto junto a la costura en cada pieza de esquina. Hilvanar a máquina los bordes de las esquinas a los bordes superiores y laterales de los sacos de bolsillo.

Coser cada vista de bolsillo a un borde de la abertura de los sacos de bolsillo. Doblar los márgenes de costura hacia la vista y coserlos con un pespunte visto.

- 3. Coser cada saco de bolsillo a una abertura de bolsillo de los delanteros derecho con derecho. Pespuntear los márgenes de costura a los sacos de los bolsillos cerca de la costura.
- 4. Coser pespuntes vistos en las aberturas a 10 mm del borde.
- **5.** Doblar cada saco por la mitad revés con revés y coser el borde inferior con un margen de costura de 6 mm.
- **6.** Doblar los sacos derecho con derecho y volver a coser el borde inferior, de modo que los márgenes de costura queden ocultos.
- 7. Hilvanar a máquina los bordes de cada bolsillo a los márgenes de costura de la cintura y el lateral de los delanteros.
- **8.** Colocar el delantero y la trasera derecho con derecho y coser los laterales. Doblar los márgenes de costura hacia la trasera y coserlos con un pespunte visto cerca de la costura. Coser refuerzos en los extremos inferiores de las aberturas de los bolsillos de cadera.



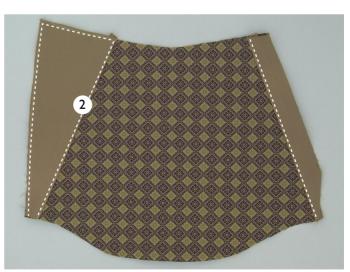

## OTTOBRE











