
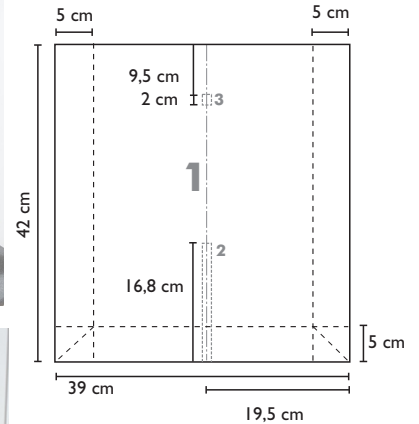


PAPERBAG

väska i pappersläder 29 x 37 cm (bredd x höjd)

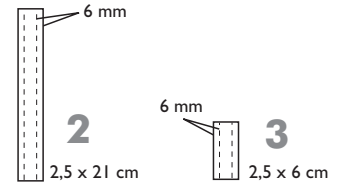

MATERIAL

- 45 cm SnapPap® -veganskt läder tillverkat av papperskomposit (cellulosa/latex), bredd 100 cm och tjocklek 0.50 mm
- två patinerade karbinhakar, bredd 12 mm och höjd 35 mm

MÖNSTERSHEMA

1 väskdel	2
2 remsa fram	1
3 remsa bak	1

TILLKLIPPNING

Rita mönster till väskdelarna enligt miniatyrmönstret. Klipp till väskdelarna enligt mönsterschemat och lägg till 7 mm breda sömsmånar längs övriga kanter utom längs övre kanterna.

Klipp till en 2,5 x 21 cm och en 2,5 x 6 cm remsa till fästningen av karbinhakarna.

ARBETSBESKRIVNING

Sömmar: Sy sömmarna med raksöm. Materialet rispar inte, så sömsmånerna behöver inte överkastas.

Förberedelser: Materialet SnapPap® är i början pappliknande. Duscha materialet med sprayflaska och låt det dra en stund. Forma den fuktiga SnapPapen genom att klämma och skrynkla den, tills den mjuknar. Låt materialet torka en stund och ånga det slätt innan du påbörjar sömnaden.

Fästning av karbinhakarna: Vik och pressa in fästningsremsoarnas långsidor mot mitten; ånga vid behov så behålls vikningarna bättre. Vik in den långa remsans ändar 2 cm till avigan och trä haken på remsan. Placera remsan och haken på rätsidan av väskdelens framsstycke enligt mönstermarkeringarna och sy fast den nära kanten, så att remsans ände med hake ligger under stickningen och passa

den andra änden en sömsmån från ytterkanten. Vik in den kortare remsans ände 2 cm till avigan och trä haken i vikningen. Vik in den andra änden 1 cm mot avigan. Placera remsan och haken på rätsidan av väskdelens bakstycke enligt mönstermarkeringarna och sy fast den med kantstickningar, så att remsans ände med haken ligger under stickningen. Lägg märke till att hakarna på båda väskdelarna placeras i övre änden av fästningsremsan.

Montering: Sy väskans botten, pressa sömsmånerna mot bakstycket. Vik väskans botten enligt mönstermarkeringarna och pressa bottenens vikningar enligt mönstermarkeringarna; ånga inte så att vikningen blir för skarp. Pressa sidornas vikningar på samma sätt enligt mönstermarkeringarna. Sy väskans sidsömmar och pressa isär sömsånerna. Låt väskan ligga avigvänd. Sy hörn i väskbotten: placera sid- och botten sömmen mot varandra räta mot räta och sy hörnet längs de pressade vikningarna. Sy det andra hörnet på samma sätt. Vik hörnens spetsar mot väskbotten och fäst dem i bottenens sömsmånar med korta stickningar fram och tillbaka.

Avslutning: Vänd väskan rätt. Forma väskan genom att vika den till att likna en papperspåse. Vik väskans övre kant, så att karbinhakarna möts. Pressa vikningarna vid behov.

OTTOBRE