
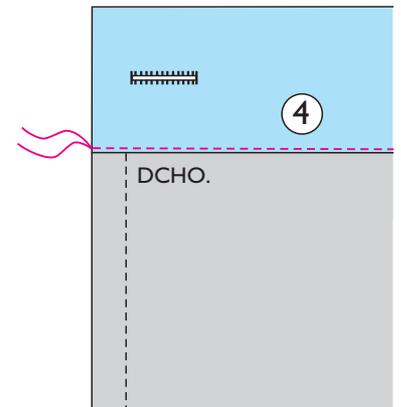
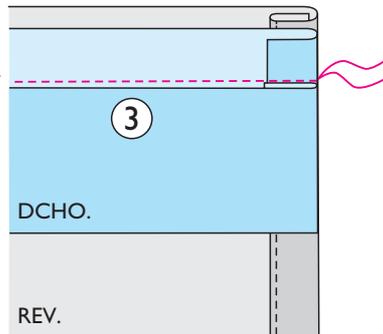
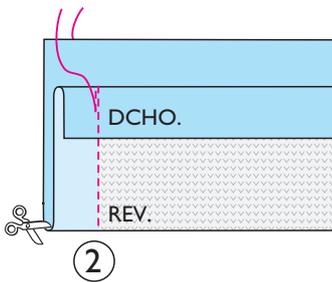
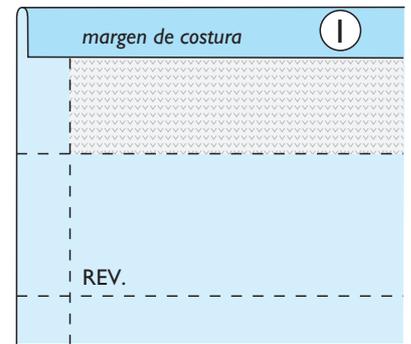


PUÑO PARA CHAQUETA

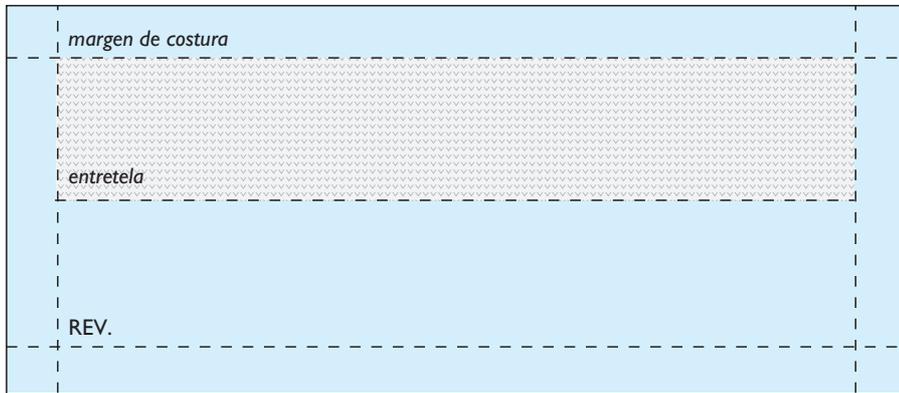

Entretelado: Adherir entretela a la mitad exterior de cada puño.

1. Doblar hacia el revés el margen de costura del borde de unión a la manga de la mitad exterior (= entretelada) de cada puño y marcar con la plancha.

2. Doblar el puño por la mitad, derecho con derecho, y coser los laterales. Hacer un piquete hasta la costura en cada esquina a lo largo de la línea de doblez y volver el puño del derecho.

3. Coser el derecho de la mitad interior del puño (= sin entretelar) al revés de la bocamanga.

4. Colocar el puño en su posición final. Sujetar con alfileres la mitad exterior del puño a la costura de la bocamanga y coser cerca del borde.

OTTOBRE