


PASPELTASCHE II

OTTOBRE design®
6/2017: Modell 22

Geeignet für schwerere Stoffe wie z.B. Wollstoffe für Mäntel und Jacken.
Es gibt keine sichtbaren Steppnähte.

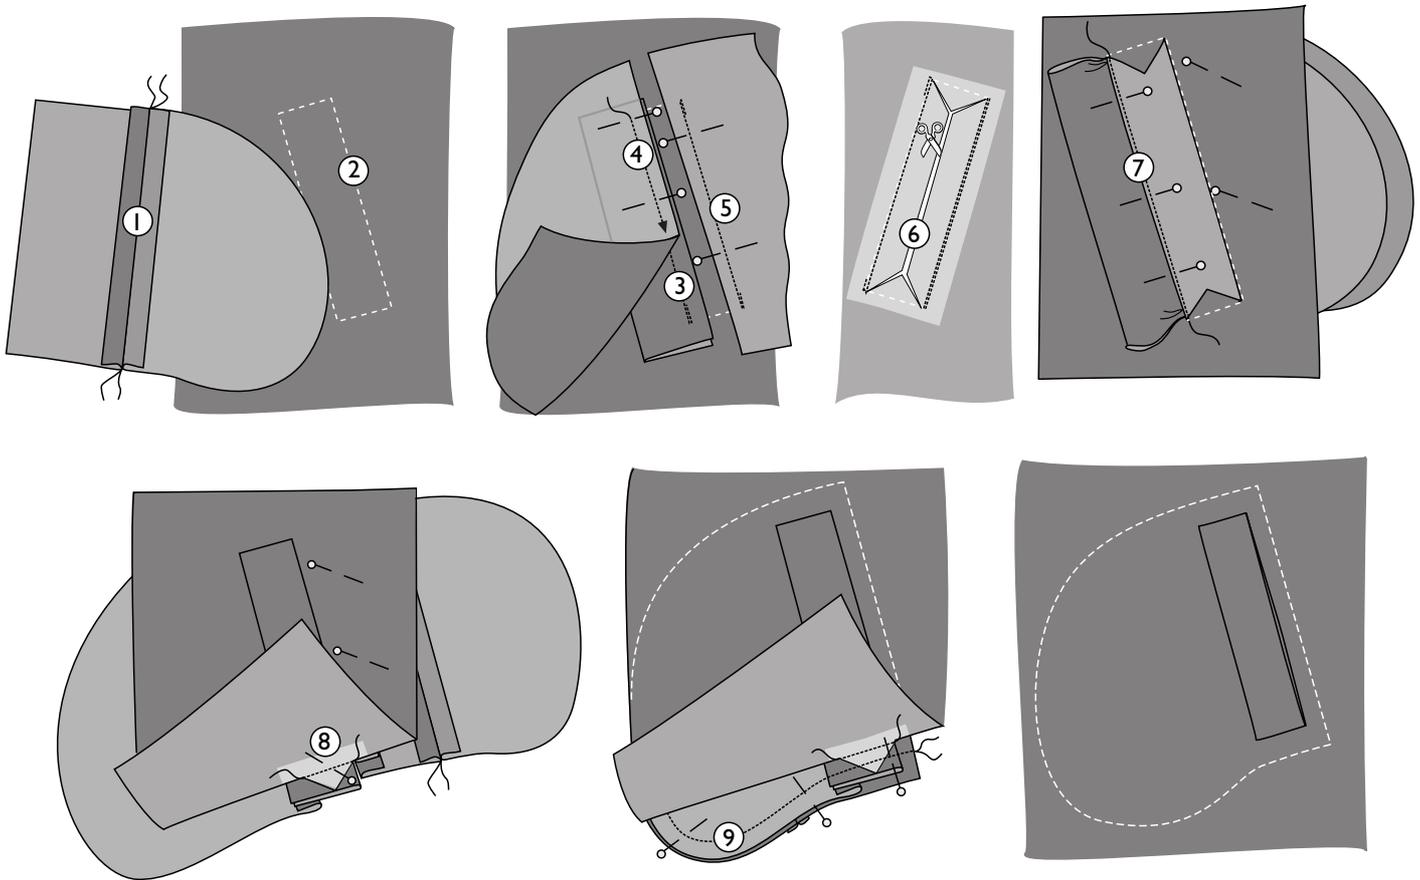

Vorbereiten: Einlagenstücke für Tascheneingriffstreifen und für die Stellen der Tascheneingriffe der Vorderteile zuschneiden und auf die linke Stoffseite aufbügeln.

1. Oberer und unterer innerer Taschenbeutel rechts auf rechts aneinandernähen und Nahtzugaben aufbügeln.

2. Markierungslinien der Tascheneingriffstellen der Vorderteile mit langem Geradstich steppen; die Öffnung für den Tascheneingriff in das Schnittmuster des Vorderteils schneiden und Schnittmuster als Schablone beim Nähen benutzen.

3. Tascheneingriffstreifen links auf links falten und lange offene Kanten rechts auf rechts über die Taschenmarkierung, die zur vord. Mitte zeigt, stecken und nähen. Bitte beachten! Die Naht läuft an der Markierungslinie entlang und endet um eine Nahtzugabebreite vor den Enden der Tascheneingriffstreifen.

4. Gerade Kante des äußeren Taschenbeutels rechts auf rechts auf den Tascheneingriffstreifen stecken und an der vorherigen Naht entlang annähen.

5. Inneren Taschenbeutel rechts auf rechts auf die andere Seite des Tascheneingriffs stecken und an der anderen Markierungslinie entlang nähen.

6. Tascheneingriff nach der Schnittmustermarkierung einschneiden. Bitte beachten! Ecken schräg bis zu den Nahtenden einschneiden.

7. Beide Taschenbeutel auf links ziehen. Nahtzugaben der Befestigungskante des äußeren Taschenbeutels mit den Tascheneingriffstreifen auf die Seite des Taschenbeutels legen und knappkantig steppen (Untersteppnaht).

8. Auf die linke Stoffseite der Jacke die in den oberen und unteren Enden der Tascheneingriffe entstandenen Dreiecke auf die Tascheneingriffstreifen stecken und beide Enden der Tascheneingriffstreifen mit den Dreiecken an der Markierungslinie entlang zusammennähen.

9. Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinanderstecken und Taschenboden nähen.

OTTOBRE