
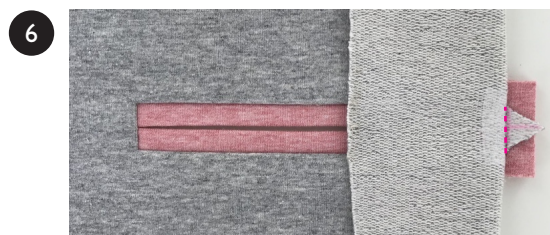
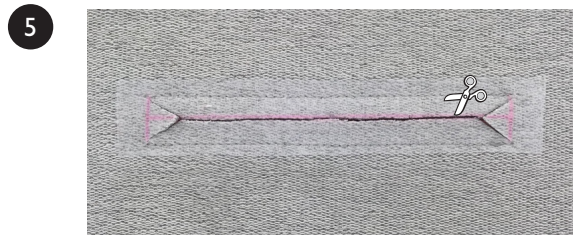
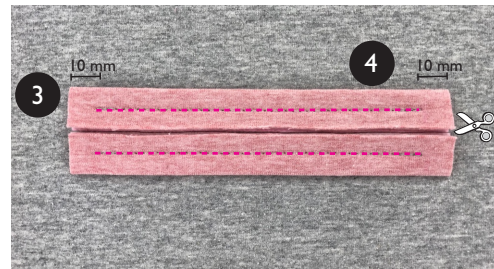


POCHE PASSEPOILÉE ET ZIPPÉE

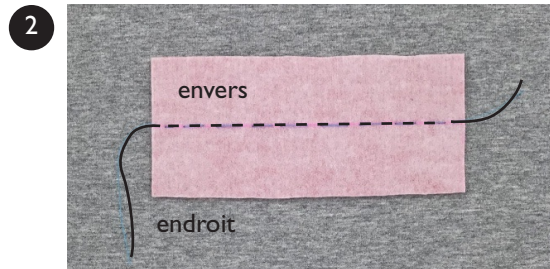

COUPE

Couper les pièces suivantes pour la poche :

- dessous de poche
- dessus de poche
- passepoil de poche (la pièce du patron inclut déjà les marges de couture)

Ajouter des marges de couture de 10 mm aux bords des dessus et dessous de poche.

Fixer au fer l'entoilage sur le passepoil de poche et également un morceau de 2.5 cm x 17 cm sur l'envers de l'emplacement de l'ouverture de poche du dos.

COUTURE

1. Marquer avec une craie tailleur la ligne du milieu sur l'envers du passepoil. Marquer l'emplacement de l'ouverture de poche sur l'endroit du dos selon les repères du patron.

2. Épingler le passepoil sur le dos, endroit contre endroit, aligner sa ligne de milieu avec le repère de l'ouverture de poche. Bâtir le passepoil en place le long de la ligne du milieu.

3. Plier et repasser les bords longs du passepoil vers leur envers, de manière à ce qu'ils soient alignés avec la ligne du milieu.

4. Piquer deux rangées de points le long du passepoil et à travers toutes les épaisseurs, les placer de chaque côté de l'ouverture de poche et piquer exactement au milieu des parties pliées du passepoil. Commencer et finir chaque couture à 10 mm des extrémités du passepoil.

Enlever le fil de bâti et couper le passepoil en deux le long de la ligne du milieu.

5. Placer le dos du pantalon avec l'envers vers le haut puis couper l'ouverture de poche, couper en diagonale jusqu'aux coutures précédentes

pour former un triangle à chaque extrémité de l'ouverture de poche.

6. Rabattre vers l'envers les bords de l'ouverture de poche et positionner correctement les passepoils. Épingler et piquer les triangles, formés à chaque extrémité de l'ouverture de poche, aux passepoils. Repasser l'ouverture de poche.

7. Piquer le dessus de poche au ruban inférieur de la fermeture à glissière et le dessous de poche au ruban supérieur, placer l'endroit du dessus et du dessous de poche contre l'envers de la fermeture et aligner leur bord supérieur avec le bord extérieur des rubans. Piquer à 5 mm des dents de la fermeture.

Le dessus et le dessous de la poche se placeront alors endroit contre endroit et le curseur de la fermeture se placera du côté droit de la poche lorsqu'il est fermé.

8. Épingler la fermeture sur l'envers du dos, en-dessous de l'ouverture de poche, placer les dents au milieu de l'ouverture (le curseur se place à l'extrémité de la poche la plus proche de la couture du côté). Sur l'endroit, piquer le bord inférieur de l'ouverture de poche au ruban inférieur de la fermeture près du bord, plier d'abord le dessous de poche vers le haut pour ne pas le prendre dans la couture.



9. Piquer les passepoils ensemble avec un point de surjet fait à la main, le long du milieu de l'ouverture de poche. Épingler et piquer ensemble le dessus et le dessous de la poche, endroit contre endroit, puis surfiler ensemble leurs marges de couture.

10. Épingler et piquer le bord supérieur et les extrémités de l'ouverture de poche à la fermeture (et au dessous de poche), piquer sur l'endroit et près du bord.

Enlever les points de surjet.

C'est fini !

OTTOBRE

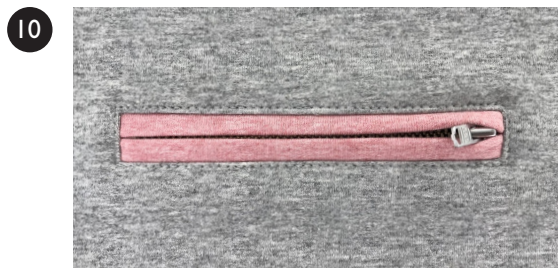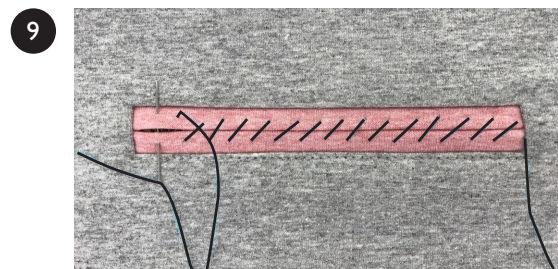

OTTOBRE