
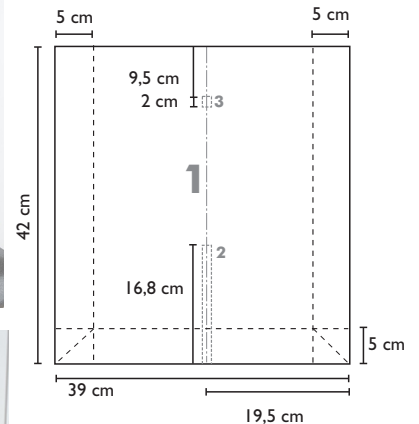


PAPERBAG

Veganleder-Clutch, 29 cm breit, 37 cm hoch

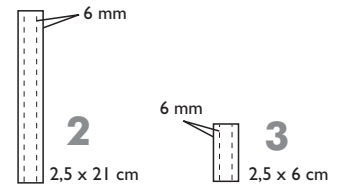

MATERIAL

- 45 cm Veganleder, 100 cm breit, 0,5 mm stark, (Materialzusammensetzung: Zellulose und Latex) SnapPap®
- 2 Karabinerhaken, 35 mm breit, 12 mm hoch, in antik-messing Farbe

SCHNITTLISTE Anzahl

1 Clutchteil	2
2 Streifen für vord. Clutchteil	1
3 Streifen für rückw. Clutchteil	1

ZUSCHNEIDEN

Schnittteile nach der Schnittübersicht nachzeichnen. Clutchteile nach der Schnittliste zuschneiden; Kanten der Teile 7 mm Nahtzugaben hinzufügen, ausgenommen Oberkante der Teile. Zusätzlich einen Streifen 2,5 x 21 cm und einen Streifen 2,5 x 6 cm für Karabinerhakenbefestigung zuschneiden.

NÄHEN

Nähte: Nähte mit Geradstich nähen. Da das Material nicht ausfranst brauchen die Nahtzugaben nicht versäubert zu werden.

Vorbereiten: Unbehandeltes SnapPap® sieht aus und fühlt sich wie Karton an. Man kann es in der Waschmaschine vorwaschen oder mit einer Sprühflasche mit Wasser befeuchten. Die feuchten Teile mit den Händen drücken bis sie weich und zerknittert sind. Vor dem Nähen die Teile trocknen lassen und durch dämpfen etwas glätten.

Karabinerhakenstreifen anbringen: Längskanten der Befestigungsstreifen so falten, dass die Schnittkanten sich mittig treffen; wenn nötig die Streifen etwas dampfbügeln, so dass die durch das Falten entstandenen Bruchkanten sich festigen. Ein Ende des längeren Streifens 2 cm auf links falten und einen Karabinerhaken aufziehen. Streifen zeichengemäß mit der linken Seite auf die rechte Seite des vord. Clutchteils stecken, dabei unteres, offenes Ende mit der Unterkante des Clutchteils aufeinandertreffen lassen und Längskanten sowie oberes Ende (Karabinerhakenschleufe) mit einer durchgehenden Naht auf das Clutchteil steppen.

Ein Ende des kürzeren Streifens 2 cm auf links falten und den anderen

Karabinerhaken aufziehen. Anderes Streifenende 1 cm auf links falten. Streifen zeichengemäß mit der linken Seite auf die rechte Seite des rückw. Clutchteils stecken und mit einer durchgehenden Naht ein Rechteck steppen, darauf achten, dass die Karabinerhakenschleufe dabei befestigt wird. Bitte beachten, dass bei beiden Streifen die Schleufe mit Karabinerhaken in Richtung Oberkante der Clutchteile liegt!

Zusammensetzen: Clutchteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und Unterkante nähen. Nahtzugaben auf die Seite des rückw. Clutchteils legen und bügeln. Clutchboden an beide Seiten der Unterkantennaht zeichengemäß falten und bügeln; nicht dampfbügeln, denn die Falten dürfen nicht zu fest sein. Falten zeichengemäß in die Seitenkanten der Clutchteile bügeln.

Seitennähte nähen und Nahtzugaben aufbügeln. Clutch noch auf links lassen. Untere Ecken wie folgt nähen: Auf eine Seite der Clutch die Seitennaht mit der Unterkantennaht rechts auf rechts aufeinander treffen lassen und die Ecken zwischen den Punkten an denen die vorher gebügelt Falten sich kreuzen nähen; andere Ecke entsprechend nähen. Die Spitzen der Ecken an den Clutchboden befestigen indem man sie mit kurzen Hin-und-Zurück-Stichen an die Nahtzugaben steppt.

Fertigstellen: Clutch auf rechts wenden. Clutch so falten und formen, dass sie wie eine Papiertüte aussieht, dabei die Oberkanten der Clutch zweimal falten, so dass die Karabinerhaken sich zum Schließen treffen. Wenn nötig die Falten bügeln, damit sie ihre stabile Form erhalten.

OTTOBRE