


RITSSPLIT II

OTTOBRE design®
7/2017, model 5, 7, 12


Rechts en links worden gezien wanneer u de broek aan heeft. De werkbeschrijving is beschreven voor een herenbroek. Wanneer u een damesbroek naait, verwissel dan rechts en links.

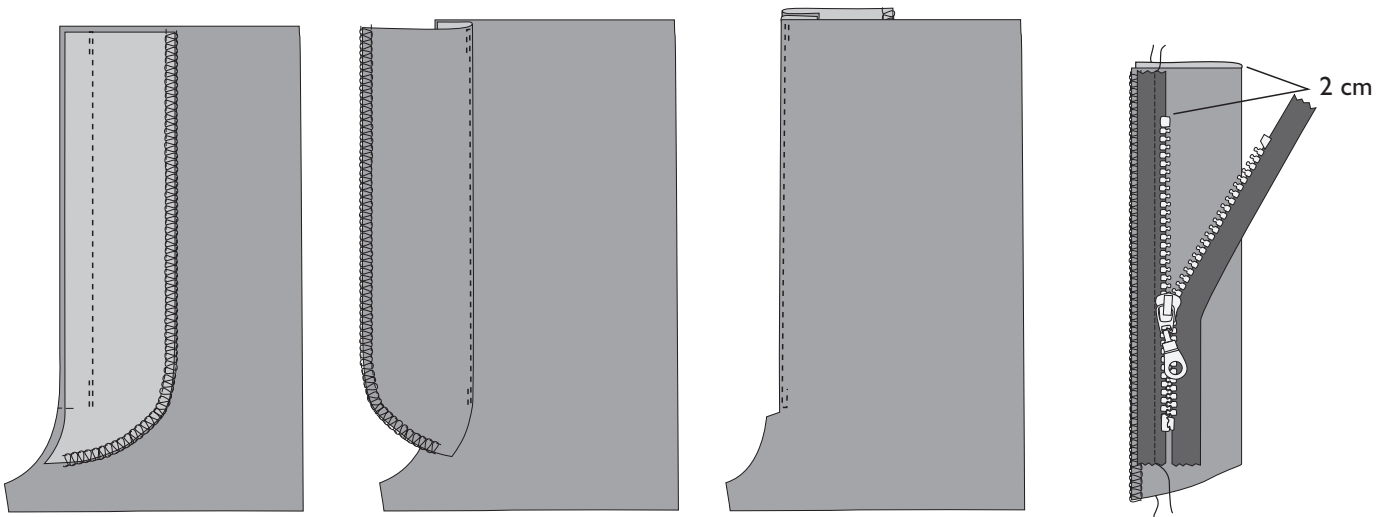


1. Werk de ronde rand van het splitbeleg af. Speld en naai het beleg op de linker rand van het split, de goede kanten op elkaar. Stik de naden vlak langs de rand op het beleg.

2. Vouw het beleg onder het linker voorbeen, de verkeerde kanten op elkaar en stik het split vlak langs de rand door.


3. Naai de onderslag van de rits: naai een hoek in de onderkant van de onderslag. Keer de onderslag naar de goede kant en werk de open randen samen af. Naai de rits op de rand van de onderslag en leg de ritstanden 2 cm vanaf de buitenrand van de onderslag.

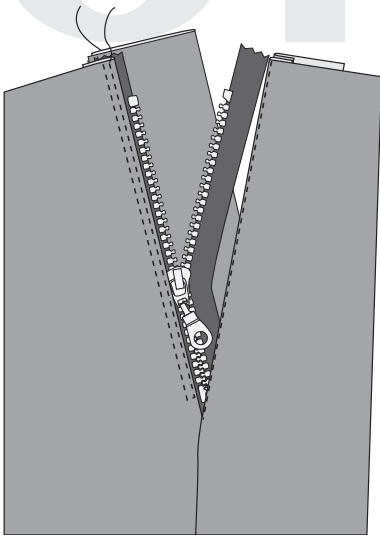


4. Speld en naai de onderslag + rits op de rechter splitrand, de goede kanten op elkaar. Vouw de onderslag in de goede vorm en stik de naden met een dubbel stiksel op het voorbeen door. Naai de kruisnaad van de voorbenen vanaf de binnenbeen naad tot de onderkant van het ritssplit.

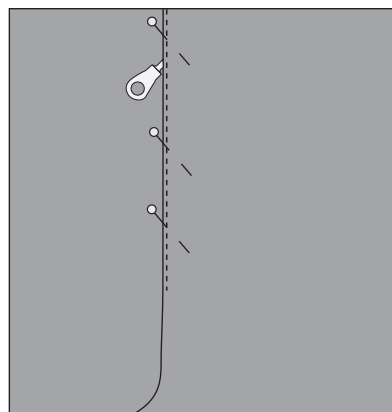

5. Sluit de rits en speld het split aan de goede kant van de broek in de definitieve vorm. Keer de broek met de verkeerde kant naar boven en speld de losse ritsband op het splitbeleg.

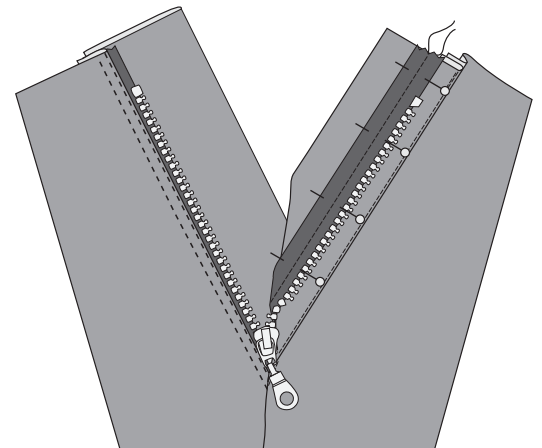

6. Verwijder de spelden aan de goede kant van het split. Open de rits en naai de ritsband op het beleg; naai een tweede stiksel op de ritsband om de rits voldoende stevigheid te geven.

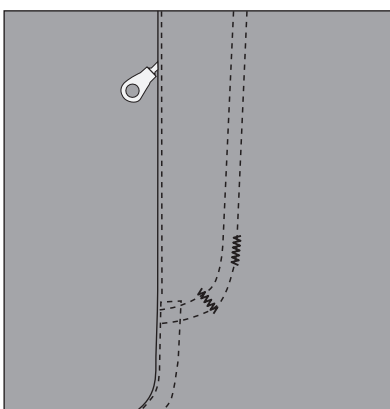

7. Maak met behulp van het patroon van het ritsbeleg een kartonnen mal voor het doorstikken van het ritssplit. Speld en stik het ritssplit in twee delen aan de goede kant op het voorbeen door: eindig het stiksel van het rechte deel tot ± 3 cm boven de onderkant van het split en vouw de onderslag opzij tijdens het stikken. Speld vervolgens de onderslag in de juiste vorm. Stik de ronde onderkant van het ritssplit door en naai de onderkant van de onderslag vast met het stiksel.

8. Stik de kruisnaden op het linker voorbeen door en naai het stiksel 2 cm door op het ritssplit.

9. Naai volgens de afbeelding trensjes op de onderkant van het split.