



## MÖNSTERSHEMA

- frambyxa
- bakbyxa
- fickpåse
- fickans hörnbit
- ficköppningsremsa

1. Nåla och sy hörnbitens sneda kant på fickpåsens räta mot räta enligt mönstermarkeringarna.

2. Vänd hörnbiten i rätt läge och sy ner sömsmånerna mot hörnbiten. Sy fast hörnbitens kanter på fickpåsens midje- och sidsömmar med hjälpstickningar.

Nåla och sy ficköppningsremsan på fickpåsens ficköppning på samma sätt.

3. Nåla fickpåsen på frambyxan räta mot räta och sy ficköppningen; sy ner sömsmånerna med hjälpstickningar mot fickpåsen.


4. Vänd fickpåsen mot avigan och sy en stickning på ficköppningen, på 10 mm:s avstånd.

5. Nåla ihop fickpåsens nederkanter aviga mot aviga och sy en vändsöm i fickans botten: sy först ihop fickans botten med 6 mm sömsmån.

6. Vänd fickpåsen räta mot räta och sy ytterligare en söm i fickans botten, så att de föregående sömsmånerna göms inuti vändsömmen.

7. Sy fast fickpåsens övre kant och sidor i midje- och sidsömsmånerna.

8. Nåla ihop främre och bakre byxbenen och sy sidsömmarna. Sy ner sidsömsmånerna med stickningar mot bakbyxan. Sy träsar på ficköppningarnas nedre hörn.

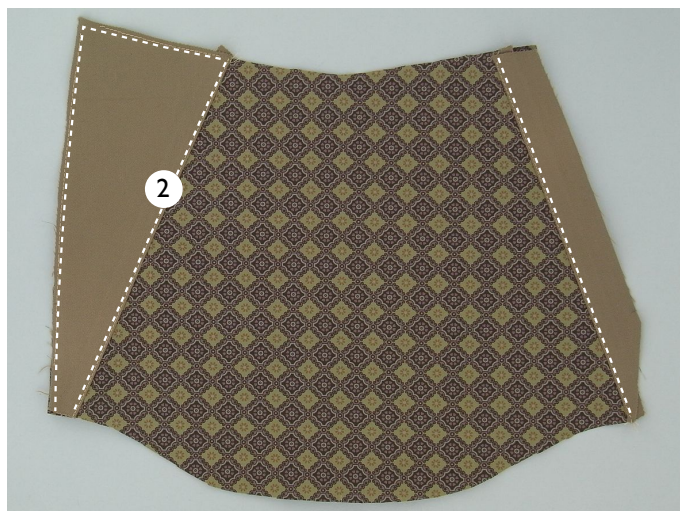

# OTTOBRE



