VORDERTASCHE FÜR HOSEN

OTTOBRE design®
7/2017, Modell 7

SCHNITTLISTE

- vord. Hosenteil
- rückw. Hosenteil
- Taschenbeutel
- Taschenteckstück
- Taschenbeleg

1. Abgeschrägte Kante der Taschenteckstücke zeichengemäß rechts auf rechts auf die Taschenbeutel stecken und nähen.

2. Taschenteckstücke in die richtige Lage legen und Naht knappkantig absteppen; Naht läuft auf der Seite der Taschenteckstücke. Mit der Nähmaschine die anderen Kanten der Eckstücke auf die Ober- und Seitenkanten der Taschenbeutel heften.

Taschenbelege an die Tascheneingriffkante der Taschenbeutel stecken und nähen. Nahtzugaben auf die Seite der Belege legen und absteppen.

3. Taschenbeutel mit Beleg rechts auf rechts an die Tascheneingriffkante der vord. Hosenteile stecken und nähen. Nahtzugaben auf die Seite der Taschenbeutel (Beleg) legen und knappkantig steppen (Unterstep-pnaht).

4. Taschenbeutel auf links legen und Tascheneingriff 1 cm unterhalb der Kante absteppen.

5. Taschenboden mit französischer Naht (Rechts-Links-Naht) nähen: Zuerst Taschenbeutel links auf links falten und Taschenboden mit 6 mm Nahtzugabe nähen.

6. Danach Taschenbeutel rechts auf rechts falten und Taschenboden nochmal nähen; Nahtzugaben der vorherigen Naht bleibt zwischen den Nähten verdeckt.

7. Taschenseiten an die Seitennahtzugaben und Taschenoberkante an die Bundnahtzugaben mit der Nähmaschine heften.

8. Seitennähte nähen. Nahtzugaben auf die Seite des rückw. Hosenteils legen und mit einer Steppnahtreihe knappkantig absteppen. Verstärkungsnähte an den unteren Ecken der Vordertascheneingriffe steppen.

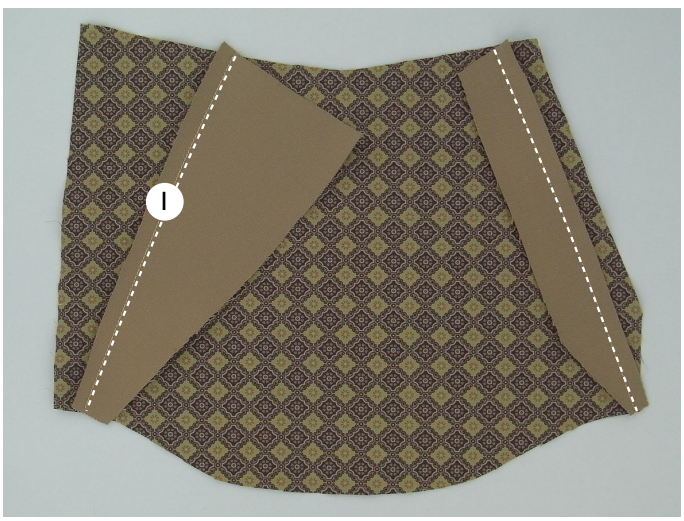

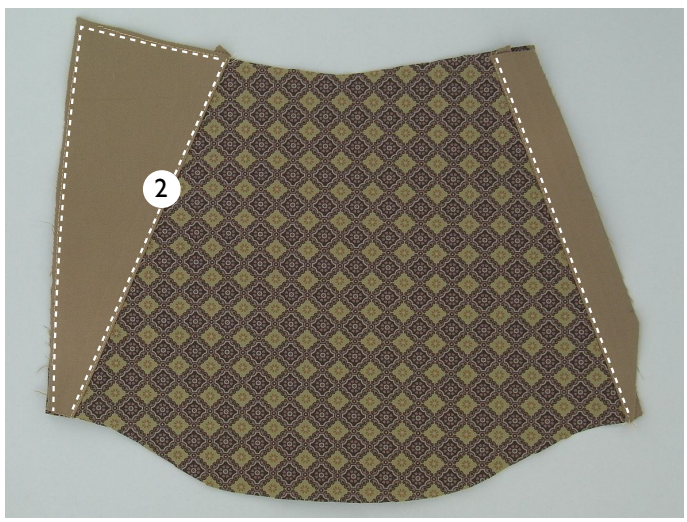

OTTOBRE

© **OTTOBRE design®** by **STUDIO TUUMAT OY** | ottobre@ottobre.fi | **www.ottobredesign.com**

3
3

4

5

7
7
6

8

8