


SCHNITTEILE

- linkes und rechtes vord. Hosenteil
- Schlitzuntertritt (das Teil bei der fertigen Hose unter dem Reißverschluss)
- Beleg des Reißverschlusschlitzes (das Teil bei der fertigen Hose über dem Reißverschluss)

Dieser Reißverschlusschlitz ist für einen festen Stoff, wie z. B. für Chinos oder Cordhosen vorgesehen. Rechts und links ist in der Anleitung so gedacht, als wäre die Hose angezogen.


Allgemeines: Schnittteile mit 1 cm Nahtzugaben zuschneiden und nähen. Bei Bedarf Einlage für den Schlitzuntertritt und den Beleg des Reißverschlusschlitzes zuschneiden und aufbügeln. Nahtzugaben des Reißverschlusschlitzes und der Schritt-nahtkanten der vord. Hosenteile vor dem Nähen des Schlitzes versäubern (Bitte beachten: Diese Versäuberungen sind nicht in den Bildern eingezeichnet, um die Anleitung möglichst klar zu halten).

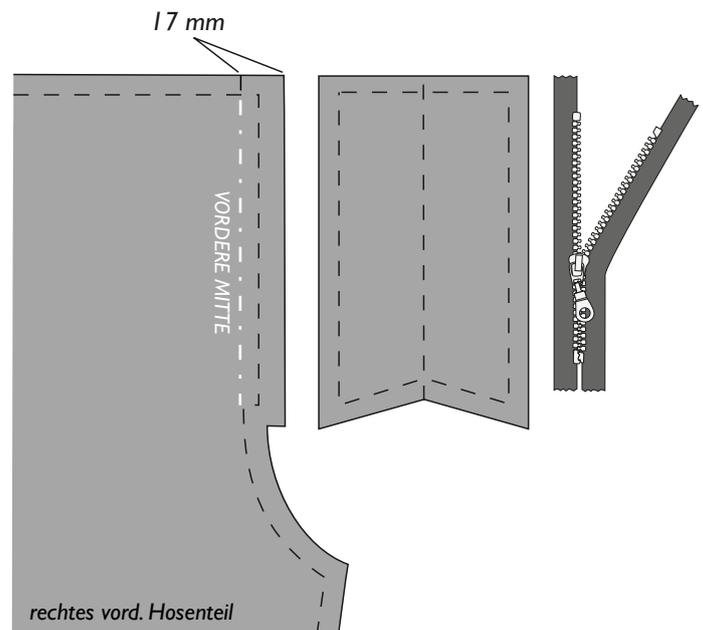

© Copyright

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäheren vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. Alle Rechte vorbehalten.

OTTOBRE

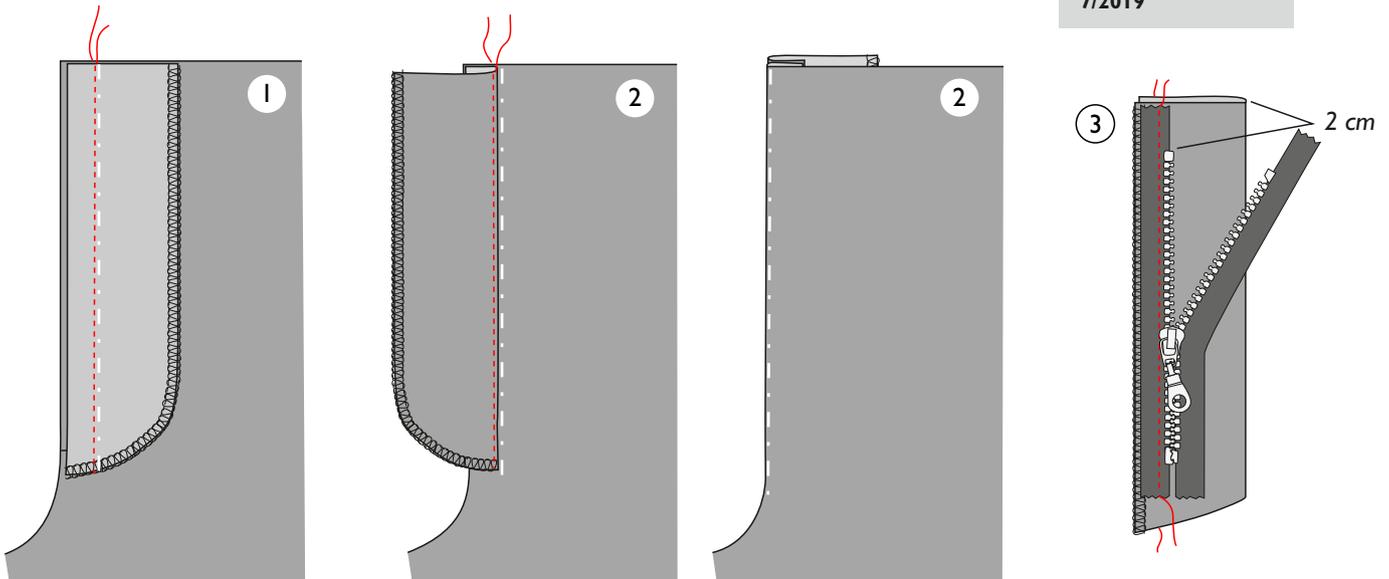


1. Agerundete Kante des Belegs versäubern. Beleg rechts auf rechts auf die Schlitzkante des linken vord. Hosenteils stecken und nähen.


2. Nahtzugaben auf die Seite des Belegs legen und knappkantig steppen (Unterstepnnaht). Beleg links auf links auf die Seite des vord. Hosenteils legen und Bruch der Vorderkante bügeln.

3. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitzuntertritt rechts auf rechts falten und unteres Ende nähen. Schlitzuntertritt auf rechts wenden und offene Kanten aneinander versäubern.


Reißverschluss auf die rechte Kante des Schlitzuntertritts so stecken und nähen, dass die Verzahnung des Reißverschlusses 2 cm von der Oberkante des Schlitzuntertritts entfernt aufeinander trifft. Reißverschlussfuß benutzen.

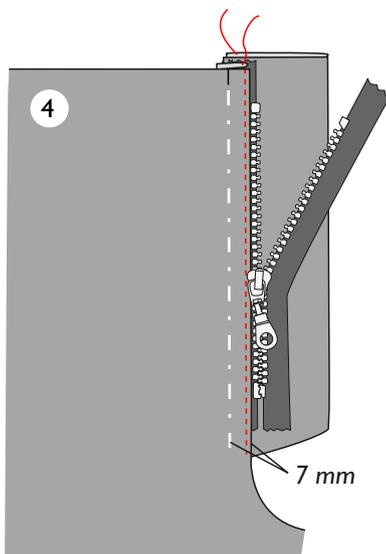

4. Schlitzuntertritt rechts auf rechts auf die Schlitzkante des rechten Hosenteils so stecken und nähen, dass der Reißverschluss dazwischen bleibt. Schlitzuntertritt in die richtige Lage legen und Naht dicht am Reißverschluss steppen.

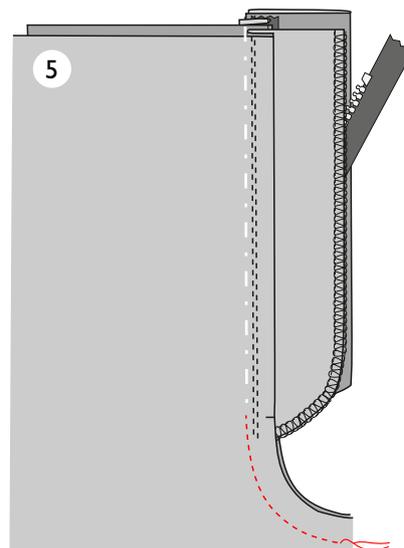


5. Vord. Hosenteile rechts auf rechts aufeinander stecken und Schritt naht am Bodenquerstrich des Reißverschlusses beginnend ca. 5 cm lang Richtung Innenbeinnahtkanten nähen.

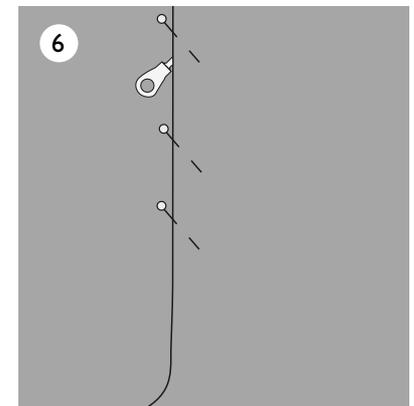


6. Reißverschluss schließen und Schlitz in die endgültige Lage legen und so stecken, dass die Markierungen der vord. Mitte der vord. Hosenteile aufeinander treffen; Stecknadeln dicht an der linken Schlitzkante befestigen.

OTTOBRE

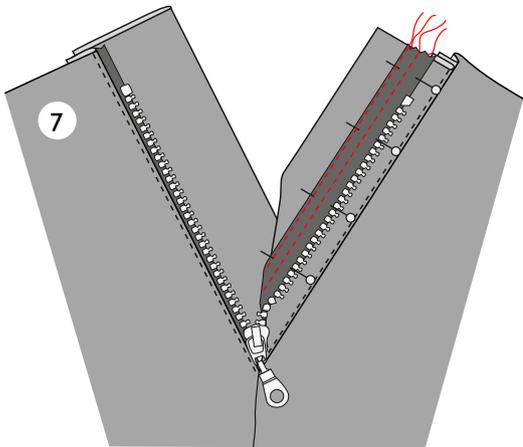


7. Vord. Hosenteile so wenden, dass sie mit der linken Stoffseite nach oben liegen und eine Kante des Reißverschlusses auf der linken Stoffseite nur auf den Beleg des Reißverschlusschlitzes stecken. Stecknadeln von der rechten Stoffseite entfernen. Reißverschluss öffnen und andere Kante des Reißverschlusses sorgfältig an den Beleg mit zwei Parallelnähten nähen.

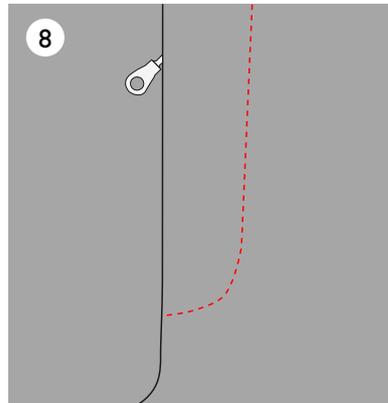

8. Schablone nach dem Schnittmuster des Belegs arbeiten und beim Aufsteppen des Schlitzes benutzen.

Reißverschluss schließen. Beleg auf das linke vord. Hosenteil stecken und die Aufsteppnaht in zwei Teilen steppen. Zuerst gerade Kante des Belegs aufsteppen, Naht endet ca. 3 cm oberhalb des Schlitzbodens; Schlitzuntertritt während des Steppens zur Seite legen.

Dann Unterkante des Schlitzuntertritts in die richtige Lage legen, stecken und abgerundete Stelle der Steppnaht so steppen, dass die Unterkante des Schlitzuntertritts dabei am Schlitzboden befestigt wird.

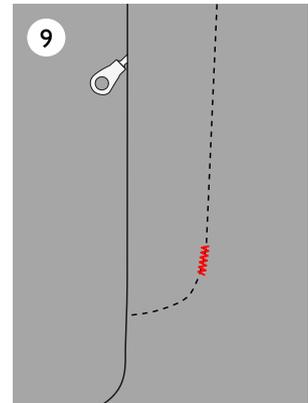

9. Zickzackverstärkung in die Verbindungsstelle der Steppnähte des Schlitzes steppen.



OTTOBRE