

PÖLLÖ- JA KUKKAVYÖ

S = 92-104 cm
M = 110-122 cm
L = 128-140 cm





TARVIKKEET

- 5 cm yksiväristä (malli A) tai painettua puuvillapopliinia (malli B)
- 6 cm vakosametia
- 11 cm tukikangasta, Vlieseline G 700
- piikitön vyönsolki tai kaksi D-rengasta, vyön leveys 30 mm

Printtiin, malli A:

- tekstiiliväriä, Gütermann
- kirurginveitsi tai pienet terävät sakset
- muovikalvoa (esim. muovitasku) sabloonaa varten
- Gold-Zack liimasuihketta
- maalarinteippiä
- kertakäyttölautanen ja -lusikka
- superlonpala

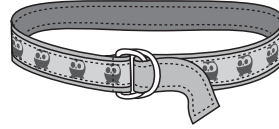

KAVALUETTELO

kpl	leveys	pituus		
		S	M	L
1 ulompi vyökappale*	4,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm
2 sisempi vyökappale*	5,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm

LEIKKAAMINEN

Leikkaa ulompi vyökappale puuvillakankaasta ja sisempi sametista kaavaluettelon mukaan.*Vyön kaavoissa on mukana kaikki tarvittavat saumanvarat! Leikkaa tukikankaat molempiin vyökappaleisiin ilman saumanvaroja.

TYÖOHJE

Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella ja tikataan läheltä reunaa.

PRINTTI, malli A

Valitse kaava-arkilta haluamasi kolmen pöllön sarja. Aloita painaminen vyökappaleen toisesta päästä ja siirrä sabloonaa eteenpäin siten, että pöllöjen etäisyys säilyy yhtenäisenä.

1. Jäljennä kuvio kaava-arkilta muovikalvolle ja leikkaa kuvion tummat kohdat irti.
2. Suihkuta sabloonan np:lle liimasuihketta ja kiinnitä sabloonaa vaatteeseen/kankaaseen. Kiinnitä kuvion reunat paikalleen maalarinteipillä ja suojaa vaate väriroiskeilta.
3. Ota purkista hieman väriä kertakäyttölautaselle ja töpötä superlonpala väriin, jotta saat sen leviämään tasaisesti.
4. Töpötä väriä aukkoon varovasti vähän kerrallaan.
5. Anna printin kuivua kunnolla ja kiinnitä se kankaaseen silittämällä väripurkin ohjeiden mukaan.

Kokeile tilkulle ennen aloittamista!

Valmistelut: Silitä tukikankaat molempiin vyökappaleisiin. Silitä molempien vyökappaleiden toisista pitkistä reunoista sentin saumanvarat nurjalle.

Kokoaminen: Neulaa vyökappaleiden silittämättömät reunat toisiinsa op:t vastakkain ja ompele pitkä sivu; lopeta ommel 4 cm ennen vyön päätä. Neulaa vyö np:t vastakkain siten, että sisempää vyökappaleita näkyy vyön molemmista reunoista pari millimetriä. Käännä ja neulaa toisen pään sv:t nurjalle; toinen pää saa jäädä avoimeksi. Päällitikkaa vyökappaleet toisiinsa ympäriinsä läheltä ulomman (=painetun) kappaleen reunaa.

Huolittelu vyön toinen pää ja pujota se D-renkaiden tai vyösoljen läpi. Käännä vyön pää sisempää puolta vasten ja ompele niin läheltä solkea kuin mahdollista.

1

2

