

UGGLE- OCH BLOMSKÄRP

S = 92-104 cm
M = 110-122 cm
L = 128-140 cm





MATERIAL

- 5 cm enfärgad (modell A) eller mönstrad bomullspoplin (modell B)
- 6 cm manchester
- 11 cm mellanlägg, Vlieseline G 700
- skärpspänne utan pigg eller två D-ringar, skärpets bredd 30 mm

Tryck, modell A:

- textilfärg, Gütermann
- skalpell eller en liten vass sax
- plastfilm (t ex plastficka) till schablonen
- Gold-Zack limspray
- målartejp
- engångstallrik och -sked
- en bit superlon

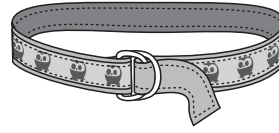

MÖNSTERSHEMA antal bredd längd

			S	M	L
1 yttre skärpstykke*	1	4,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm
2 inre skärpstykke*	1	5,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm

TILLKLIPPNING

Klipp till det yttre skärpstycket i bomullstyg och det inre i manchester enligt mönsterschemat. Mönster för skärpstyckena* inkluderar alla nödvändiga sömsmåner! Klipp till mellanlägg utan sömsmåner för bägge skärpstyckena.

ARBETSBESKRIVNING

Sömmar: Sy sömmarna med raksöm och förse dem med kantstickningar.

UGGLETRYCK, modell A:

Välj din favorit bland ugglemotiven i grupper om tre på mönsterarket. Påbörja trycket i den ena änden och flytta schablonen så att avståndet mellan ugglorna förblir det samma.

1. Rita av motivet från mönsterarket på plastfilm och skär ut motivets skuggade delar med skalpell.
2. Spraya limspray på schablonens avigsida och fäst schablonen på plagget/tyget. Fäst schablonens kanter med målartejp och skydda plagget från färgstänk.
3. Börja med att hälla lite färg på en engångstallrik och stöppla superlonbiten i färgen så att den sprids jämnt.
4. Stöppla varsamt på lite färg åt gången i öppningarna.
5. Låt trycket torka ordentligt och pressa sedan trycket enligt anvisningarna på färgburken.

Prova dig fram på en tygbit innan du sätter igång!

Förberedelser: Pressa mellanlägg på bägge skärpstyckena. Pressa in en centimeter sömsmån utmed den ena långsidan på vardera skärpstykke.

Montering: Nåla samman skärpstyckenas opressade kanter räta mot räta och sy; avsluta sömmen 4 cm innan skärpets ände. Nåla samman skärpstyckena aviga mot aviga så att det inre skärpstycket skymtar fram ett par millimeter upptill och nertill på rätsidan. Vik in den ena ändens sömsmåner och nåla; den andra änden får ligga öppen. Sy med en stickning samman skärpstyckena runtom, sy ute på det yttre (=mönstrade) styckets kant.

Sy en kastning på skärpets andra ände och trä in den i D-ringen eller skärpspännet. Vik in skärpets ände mot insidan och sy så nära spännet som möjligt.

