


# FÅGELVÄSKA

väskstyckets höjd 18 cm

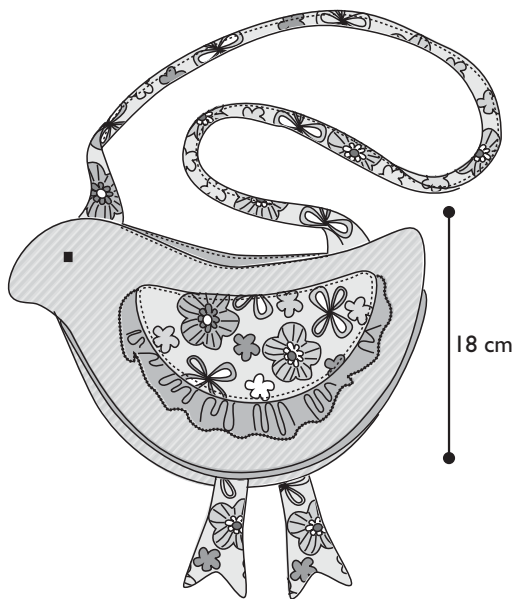

## MATERIAL

- 20 cm manchester till utsidan
- en bit grönt bomullstyg till foder, passpoaler och volanger
- en bit mönstrat bomullstyg till fickor, fötter och axelrem
- häftande vadd, Vlieseline Volumenvlies H 640
- 120 cm bomullssnodd,  $\varnothing$  5 mm
- tryckknapp som sys fast,  $\varnothing$  10 mm

## TILLKLIPPNING

Klipp ut mönsterstyckena från arket. Rita av mönster för fodrets sidstycke från utsidans sidstycke enligt mönstermarkeringarna; se bifogad mönsteröversikt.

Klipp till styckena i tyg och vadd enligt mönsterschemat. Lägg vid tillklippningen till sömsmåner om 1 cm i alla kanter; vadden klippes till utan sömsmån.

**Klipp också till (måttan inkluderar 1 cm sömsmån)**

### I grönt bomullstyg

- två 3 x 17 cm långa volangremсор för fickorna
- en 3,5 x 65 cm lång passpoalremsa

### I mönstrat bomullstyg

- en 7 x 74 cm lång axelremsremsa

### I vadd

- en 2,5 x 74 cm lång axelremsremsa

## ARBETSBESKRIVNING

**Sömmar:** Sy med raksöm och sy stickningar nära kanterna.

**Förberedelser:** Nåla och pressa från avigsidan fast vadden på utsidans sid- och bottenstycken samt mitt på axelremmen. Sy insnitten på både utsidans och fodrets sidstycken.

**Passpoal:** Vik passpoalremsan dubbel med avigsidan inåt. Klipp till en 65 cm lång bomullssnodd. Placera snodden inuti passpoalremsan och sy med en hjälpstickning samman de öppna kanterna möjligast nära snodden; använd blixtläspressarfoten. Klipp itu passpoalen i två lika långa delar. Sy med hjälpstickningar fast passpoalerna enligt mönstermarkeringarna nertill på utsidans sidstycken.

**Fickor:** Sy kastningar, i form av rullfällor sydda på overllockmaskin eller smala täta sicksacksömmar, på volangremсорnas ena långsidor. Sy rynktrådar på volangremсорnas andra långsidor. Rynka volangerna så de passar vingarnas nedre kanter (se mönstermarkeringarna). Nåla och sy fast volangerna rätta mot rätta nertill på två motsvarande vingar; runda stegvis av volangens ändrar mot sömsmånen för att undvika hörn i ändarna. Nåla samman vingarna parvis rätta mot rätta och sy samman dem i ytterkanten. Lämnna en liten vändningsöppning i vardera vingens nedre kant. Klipp ner sömsmånen och

## MÖNSTERSHEMA

antal

### Manchester (utsida)

- 1 sidstycke 2
- 2 botten 1

### Grönt bomullstyg (foder)

- 1 sidstycke 2
- 2 botten 1


### Mönstrat bomullstyg

- 3 vinge (ficka) 2+2
- 4 fot 4

### Vadd

- 1 sidstycke 2
- 2 botten 1
- 3 vinge 2

## MÖNSTERÖVERSIKT

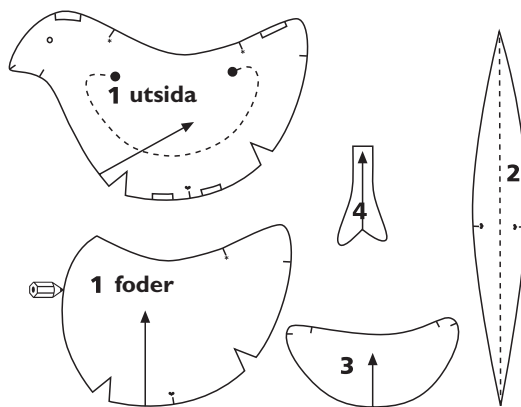

vänd vingarna rätt. Sy en stickning upptill på fickan (=ficköppningen). Nåla fast vingarna enligt mönstermarkeringarna på utsidans sidstycken och sy på dem med kantstickningar; vändningsöppningen sys samtidigt igen.

**Fötter:** Nåla och sy samman fotstyckena parvis rätta mot rätta; lämna den raka ovankanten öppen. Klipp ner sömsmånen, klipp ett jack i hörnet och vänd styckena rätt. Sy med hjälpstickningar fast fötterna enligt mönstermarkeringarna på utsidans sidstycken.

**Axelrem:** Vik axelremmen dubbel med rätsidan inåt och sy längsidan. Vänd axelremmen rätt och pressa den omsorgsfullt så att sömmen ligger mitt på axelremmen. Placera snodden mitt på axelremmen så att dess ändrar ligger lika långt från vardera axelremsände. Vik och nåla axelremmen dubbel på längden så att snodden innesluts av axelremmen. Sy samman axelbandets kanter med en stickning som löper utmed snodden. Sy stickningar i ändarna så att snodden inte slinker ur kanalen. Nåla och sy med hjälpstickningar fast axelremmens öppna ändrar på utsidans ena sidstycke, se mönstermarkeringarna.

**Montering av utsida:** Nåla samman utsidans bottenstycke och det ena sidstycket, sy samman styckena utmed passpoalens hjälpstickning. Nåla och sy på motsvarande sätt fast det andra sidstycket i sid- och bottenstycket; sömmen löper ut över axelremmen till \*-mönstermarkeringarna.

**Montering av foder:** Sy samman fodrets bottenstycke och det ena sidstycket. Nåla och sy samman det andra sidstycket med sid- och bottenstycket; i fågelns stjärt löper sömmen ända till \*-mönstermarkeringen. Lämnna en 7 cm lång vändningsöppning nertill.

**Hopsättning:** Både utsida och foder är ännu avigvända. Nåla och sy samman utsidans och fodrets öppna kanter rätta mot rätta. Pressa isär väsköppningens sömsmåner med strykjärnets spets och vänd väskan rätt genom vändningsöppningen.

**Avslutning:** För in fodret i väskan och sy en kantstickning i väsköppningen. Sy fågelögat med en tät sicksack enligt mönstermarkeringen. Sy för hand fast tryckknappen i väsköppningen.

