


FENTE DE POIGNET FACILE (PATTE INDÉCHIRABLE)

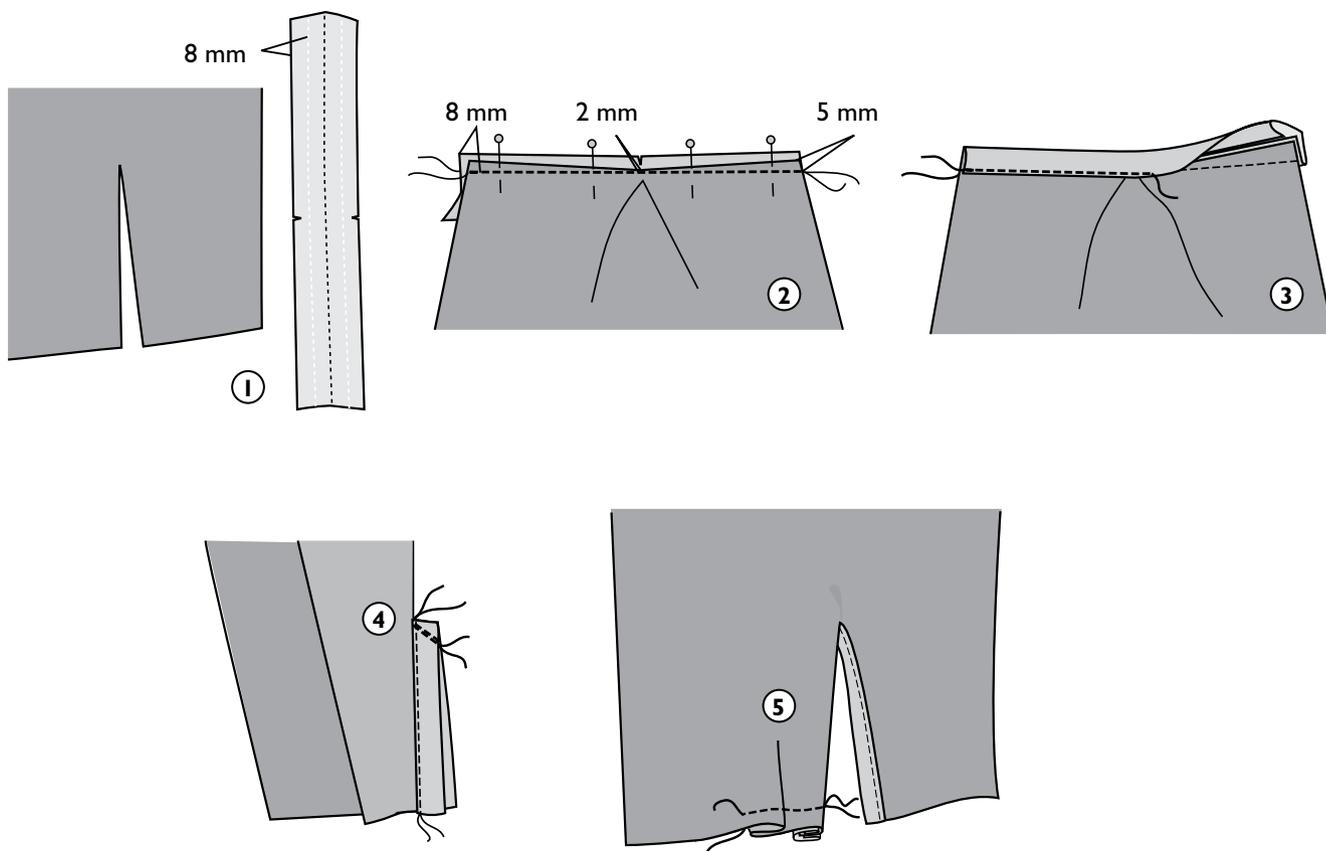

1. Entailler la fente de la manche comme indiqué sur le patron. Plier la bande pour la faire en deux dans la longueur et la repasser.

2. Étaler la fente puis épingler l'endroit de la bande sur l'envers de la manche. Piquer un bord de la bande au bord de la fente. (Piquer à 5 mm du bord de la fente en bas de la manche et réduire progressivement la marge de couture à 2 mm en approchant du haut de la fente tout en respectant une marge de couture régulière de 8 mm le long du bord de la bande.)

3. Plier l'autre bord de la bande vers l'endroit, rabattre la marge de couture en dessous puis piquer ce bord plié au bord de la fente.

4. Placer ensemble les bords de la fente, endroit contre endroit, et piquer une petite pince en haut de la fente.

5. En bas de la manche, former un pli qui s'ouvre vers la fente et plier vers l'envers le bord de la fente près du pli puis les bâtir en place à la machine.

OTTOBRE