



Antes de empezar, se ha cortado el delantero 4 cm por la marca de la abertura desde el borde del escote y se ha rematado el escote con una vista al bias. Este tutorial está diseñado para tejidos ligeros de algodón o lino (como gasa doble, popelina o chambray de lino).

Trasladar las marcas de la abertura al delantero y coser un pespunte de guía por el contorno de la abertura siguiendo la línea discontinua. Al cortar las tapetas y coser la abertura, dejar un margen de costura uniforme de 10 mm. Los términos «interior», «exterior», «izquierda» y «derecha» toman como referencia la prenda puesta.

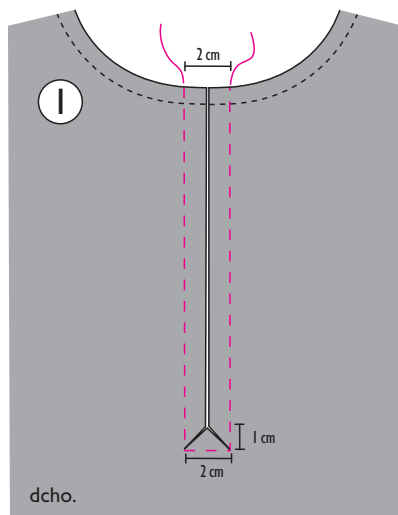

Al confeccionar la abertura de los diseños 3 y 29 de la revista 6/2020, utilizar los patrones para las tapetas que aparecen en la página 4 de este tutorial en lugar de los patrones que vienen en la revista. Imprimir el patrón en papel de tamaño A4 o carta. Configurar la impresora para que imprima al 100% (sin escalar).

1. Cortar la abertura por la línea del medio delantero hasta 10 mm por encima del extremo inferior de la abertura. Hacer un piquete en diagonal en cada ángulo inferior hasta el pespunte de guía para formar un triángulo en el extremo inferior de la abertura.

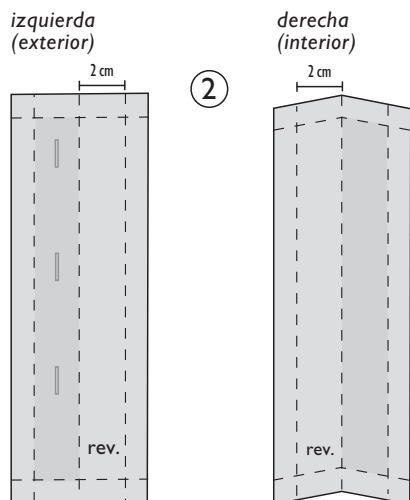


2. Adherir entretela en el revés de las mitades exteriores de cada tapeta. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo y planchar los dobleces.


© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY
Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-

gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo.
Reservados todos los derechos.


OTTOBRE

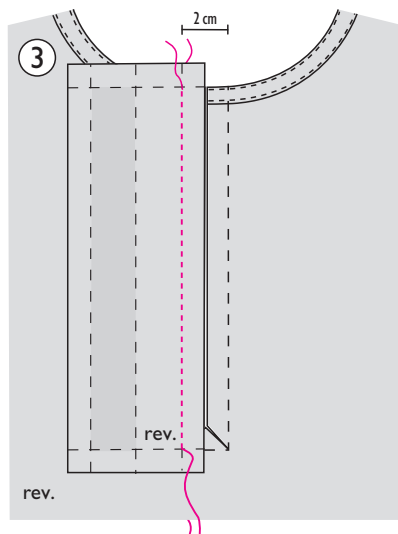


3. Encarar el derecho de la mitad sin entretelar de la tapeta izquierda con el revés del borde izquierdo de la abertura. Coser la tapeta al borde de la abertura hasta 10 mm por encima del extremo inferior de la tapeta. Coser la tapeta derecha al borde derecho de la abertura del mismo modo.

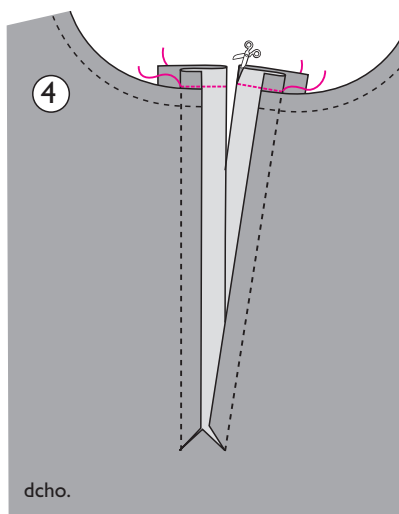


4. Doblar cada tapeta por la mitad derecho con derecho y coser los extremos superiores. Hacer un piquete hasta la costura a lo largo del dobléz en la esquina superior de cada tapeta y volver las esquinas del derecho.

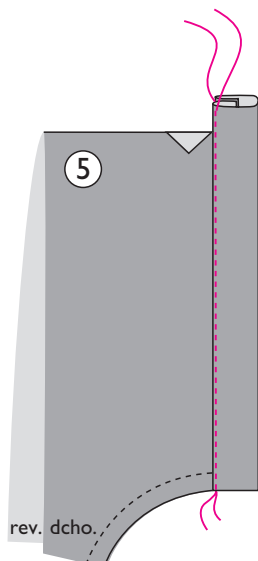


5. Colocar la tapeta izquierda en su posición final. Doblar hacia el revés el margen de costura de la mitad exterior (= entretelada) de la tapeta, sujetarla con alfileres en el derecho del borde izquierdo de la abertura (apartar la tapeta derecha) y coser cerca del borde hasta el extremo inferior de la tapeta. El extremo en sí quedará sin coser de momento.

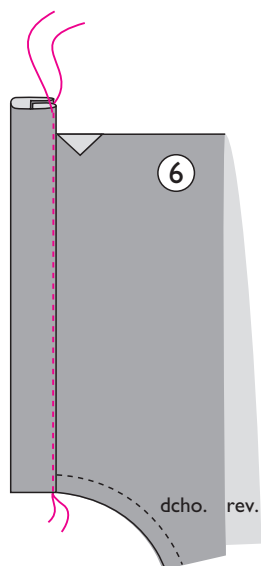

6. Coser la mitad exterior de la tapeta derecha al borde derecho de la abertura del mismo modo. El triángulo que se formó al cortar la abertura quedará sin coser de momento.

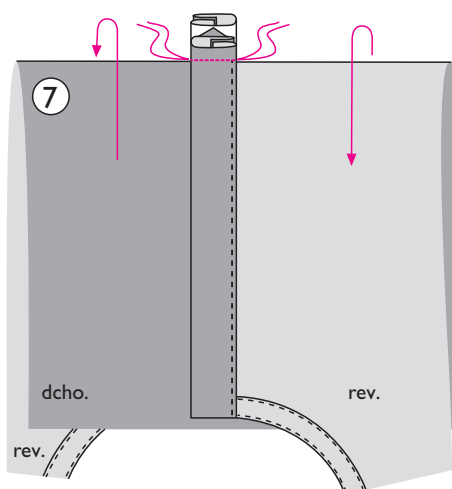

7. Doblar el delantero por el extremo inferior de la abertura: el borde izquierdo de la abertura (= exterior) contra el derecho y el borde derecho de la abertura (= interior) contra el revés de la parte inferior del delantero, colocar el triángulo del extremo inferior de la abertura entre las tapetas y coser el extremo inferior.

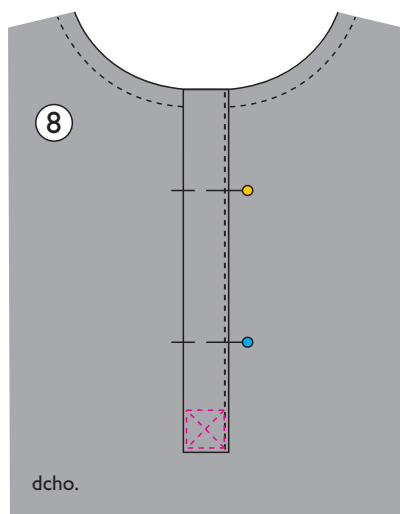

8. Colocar las tapetas en su posición final, sujetarlas con alfileres y planchar la abertura. Coser un cuadrado en el extremo inferior de la abertura por el derecho. De manera adicional, se pueden coser dos pespuntos dentro del cuadrado en diagonal de forma que se crucen en el centro.

TARKISTUSRUUTU
CONTROLEVIERKANTJE
TESTQUADRAT
TEST SQUARE
KONTROLLRUTA
CUADRADO DE CONTROL
CARRÉ DE CONTRÔLE

5 cm x 5 cm

Al confeccionar la abertura en los diseños 3 y 29 de la revista 6/2020, utilizar estos patrones corregidos.

**OTTOBRE design®
6/2020, diseño 29**

**OTTOBRE design®
6/2020, diseño 3**

