




Sy fickan med raksöm och sy överkastningar på sömsmånen på fickans övre och nedre kanter på overlockmaskin eller med sicksack.

Observera, att för klarhetens skull syns inte overlock - eller sicksacksömmar på bilderna!

© OTTOBRE design® |
STUDIO TUUMAT OY

Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.

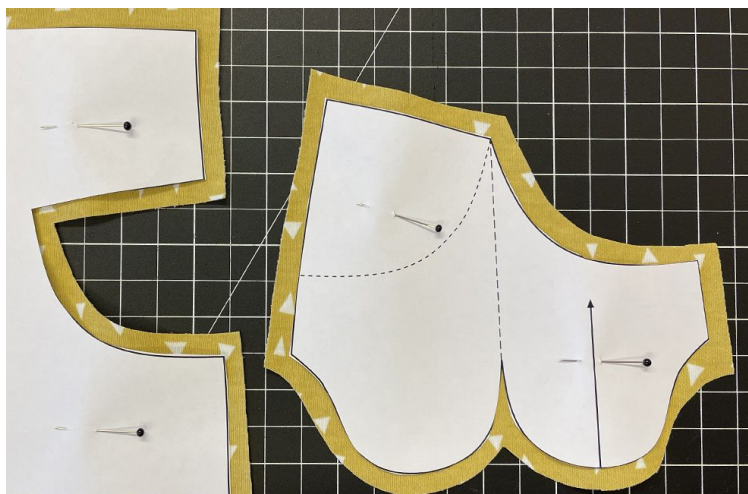

Klipp till delarna i trikå med 1 cm breda sömsmånar.




Pressa fast smala remsor av mellanlägg på framstyckets (modell 14) eller främre byxbenets (modeller 1+4) ficköppningssömsmånar, se de skuggade mönsterdelarna på miniatyrmönstren.

OTTOBRE




1. Nåla fickpåsen på framstycket/främre byxbenet räta mot räta och sy ficköppningens rundade kant. Börja sy en sömsmån från fickpåsens övre kant.

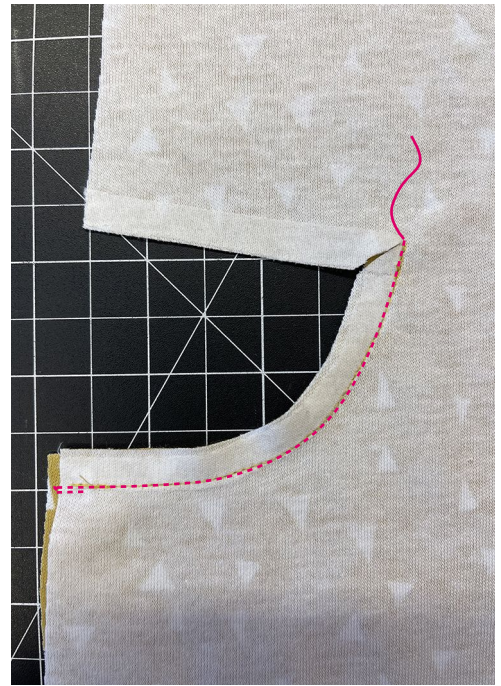

2. Klipp ett 45° hörn i sömsmånen mot den nyss sydda sömmens slutpunkt.



3. Vänd alla ficköppningssömsmånar mot fickpåsen och sy fast dem nära kanten.

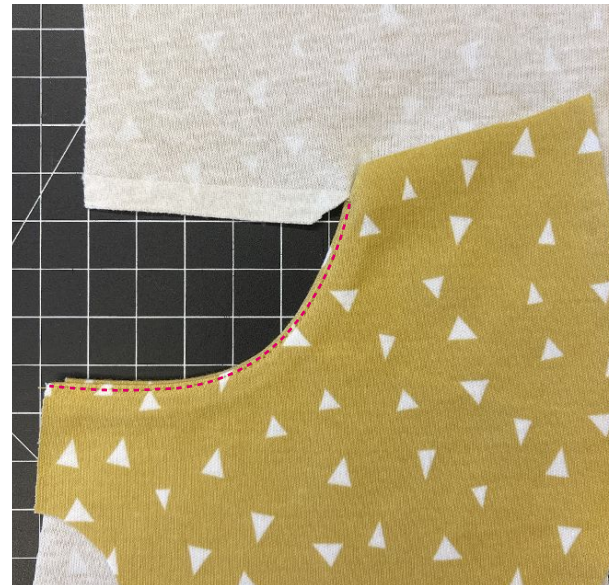

Vänd fickpåsen till plaggets aviga sida.

OTTOBRE



4. Vik fickpåsen dubbel räta mot räta och sy ihop nederkanterna.



5. Vik framstycket räta mot räta, så kommer du åt att sy fast fickpåsens övre kant.



6. Nåla och sy ficköppningens övre kant i fickpåsens övre kant räta mot räta; överkasta ihop sömsmänerna. Börja sy sömmen 1 cm på ficköppningens rundade kant.



7. Sy fast fickans sida på sidsömsmänerna med hjälpstickningar.

OTTOBRE