


Klipp till höger och vänster sida längs frambyxans gylfsprund enligt mönstermarkeringarna. Markera MF i sprundet och pressa en vikning på den högra sprundkantsinfodringen. Sy sprundet med 1 cm breda sömsmån. Sy fast blyxtlåset med en blyxtläspressarföt och sy resten av sömmarna med vanlig pressarföt.

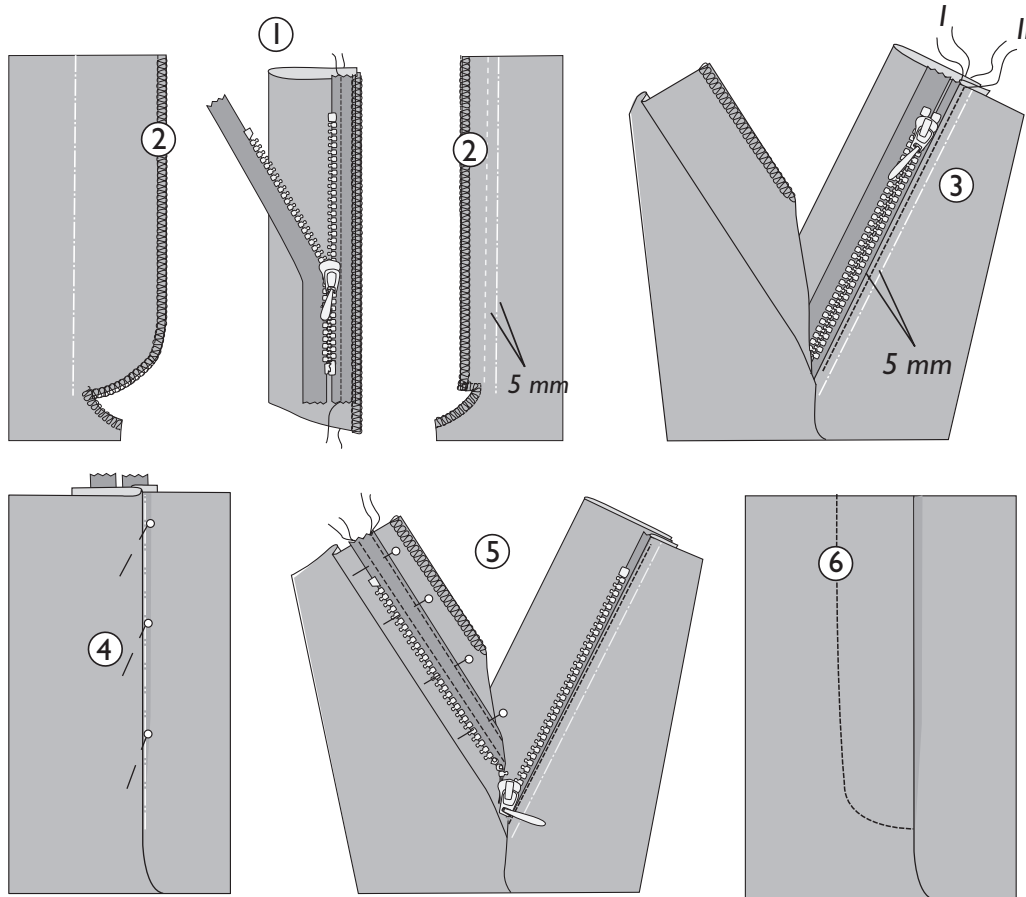

1. Sy gylfskykten: Vik gylfskykten dubbel räta mot räta och sy ihop nederkanterna. Vänd gylfskykten rätt och överkasta samman ytterkanterna. Sy blyxtlåset på gylfskyltens kant.

2. Överkasta gylfsprundets kanter och grensömmen fram till bakre midjan. Sy grensömmen från bakre midjan till gylfsprundets botten.

3. Nåla och sy fast gylfskykten först räta mot räta på sprundets vänstra kant, så att blyxtlåsets ena sida ligger mellan. (I). Vänd därefter gylfskykten i rätt läge och sy en stickning på sprundkanten nära blyxtlåset (II).

4. Dra upp blyxtlåset och nåla sprundet i rätt läge; passa den högra sprundkantens MF-vikning med den vänstra kantens MF-markering. Nåla fast blyxtlåsets ena sida på sprundinfodringen från sprundets aviga; vik undan gylfskykten.

5. Ta bort knappnålarna på byxans rätsida, dra ner blyxtlåset och sy fast blyxtlåsets andra sida i infodringen med två stickningar.

6. Dra upp blyxtlåset och nåla sprundet i sitt slutliga läge. Sy en stickning på gylfsprundet från rätsidan; vik undan gylfskykten när du syr stickningen och använd mönstret som schablon. Modell 25: Sy fast gylfskyltens nedre hörn i infodringens sömsmån från avigan.

OTTOBRE