



TARVIKKEET

- 30 x 35 cm pala piikkullista puuvillajerseystä
- 15 x 25 cm pala valkoista puuvillajerseystä
- 20 x 30 cm pala vaaleaa luomupuuvillaista teddyneulosta
- 25 x 10 cm pala vaaleaa pellavaa
- pala tukikangasta, Vlieseline® G 785
- pala levyvanua, Vlieseline® 277 Cotton
- kaksipuolista liimaharsoa, Vlieseline® Vliesofix
- irtirevittävää tukikangasta, Vlieseline® Stickvlies
- valkoista, mustaa ja pellavan väristä tikkauslankaa ompeluun ja applikoimiseen, Epic n:o 80
- pieni vesipesua kestävä soittoasia, Effe.de

KAAVALUETTELO

kpl

1 vartalo	2
2 siipi	2+2
3 sulka	2
4 ripustuslenkki*	1
5 jalka	2+2
6 nokka	2
👁️ linnun silmä	
👁️ sulan koristekuvio	

LEIKKAAMINEN


Leikkaa linnun siipikappaleet teddyneuloksesta, vartalo piikkulisesta ja sulka ja ripustuslenkki valkoisesta puuvillajerseystä kaavaluettelon mukaan; lisää leikatessasi kappaleiden kaikkiin reunoihin 1 cm saumanvarat. *Ripustuslenkin kaavassa on mukana tarvittavat saumanvarat. Leikkaa levyvanusta kaksi palaa siipikappaleisiin; lisää kappaleisiin 3 mm saumanvarat. Huomaa, että linnun jalat ja nokka leikataan myöhemmin.

TYÖOHJE

Ompelurakenteet: Saumat ommellaan suoraompeleella, kukin kappale vastaavan värisellä langalla. Saumanvarat jäävät piiloon soittoastian sisään, joten niitä ei tarvitse huolitella. Linnun vartalon, jalkojen ja ripustuslenkin saumat on hyvä ommella kahteen kertaan, niin linnusta tulee leikinkestävä.

Tukeminen: Leikkaa ja silitä tukikangasta vartalokappaleisiin ja ripustuslenkkiin.

Linnun silmät, kuva 1: Jäljennä kaksi linnun silmää kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin saumanvaroin. Silitä silmät valkoisen jerseytilkun np:lle ja

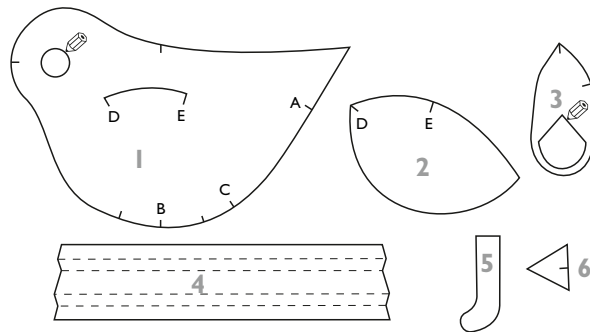

leikkaa ne irti ääri viivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson paperit. Silitä silmät vartalokappaleiden op:lle kaavamerkkien mukaan. Neulaa kuvioiden kohdille, vartalokappaleiden np:lle pala irtirevittävää tukikangasta. Applikoi silmät paikoilleen suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo silmiin luomi ja silmäterä mustalla langalla tiheillä erilevyisillä siksak-ompeleilla tai käsin ommellen. Poista lopuksi irtirevittävä tukikangas nurjalta, siisti langanpää ja höyrytä kappaleet.

OTTOBRE

EVENING SONG LINTUSOITTORASIA




OTTOBRE design®
4/2019

Jalat, kuva 2: Leikkaa pellavasta kaksi 10 x 10 cm palaa ja aseta ne päällekkäin op:t vastakkain. Leikkaa paperista kaksi jalan kaavaa ja neulaa ne pellavakappaleiden päälle rinnakkain siten, että molempien jalkojen ympärille jää vähintään 5 mm saumanvarat. Ompele jalkojen ääriviivat tiheällä suoraompeleella; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi. Jätä jalkojen yläreunojen osuus avoimeksi, aloita ja päättää ommel huolellisesti edestakaisompelein.

Leikkaa jalat irti 5 mm saumanvaroin; yläreunoihin ei tarvitse lisätä saumanvaraa. Tee pieniä aukileikkauksia saumanvarojen kaareviin kohtiin ja avaa saumat kynnellä painaen. Käännä jalat oikein päin. Leikkaa levyynusta pieniä suikaleita ja täytä jalat vanulla. Aputikkaa yläreunat yhteen.

Nokka, kuva 3: Leikkaa pellavasta kaksi 5 x 5 cm palaa. Leikkaa ja silitä nokan kaavalla pala tukikangasta toisen pellavapalan np:lle. Aseta pellavapalat op:t vastakkain ja ompele nokan ääriviivat tiheällä suoraompeleella. Leikkaa nokka irti muutaman millin saumanvaroin. Käännä nokka oikein päin ja silitä se.

Ripustuslenkki, kuvat 4A ja 4B: Taita ripustuslenkkikaitale pituussuunnassa kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele pitkä sivu. Kavenna saumanvarat 6 mm levyisiksi ja silitä saumanvarat auki. Käännä kaitale oikein päin. Silitä ripustuslenkki siten, että sauma jää valmiin lenkin sisäpuolelle keskelle lenkkiä. Taita ja aputikkaa ripustuslenkki kaksin kerroin.

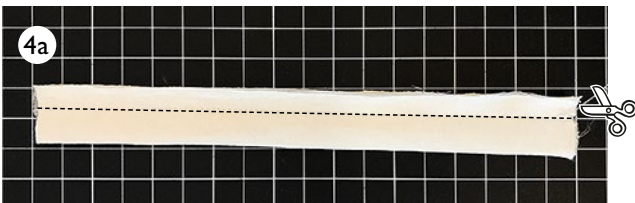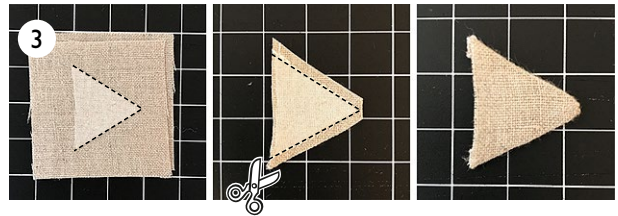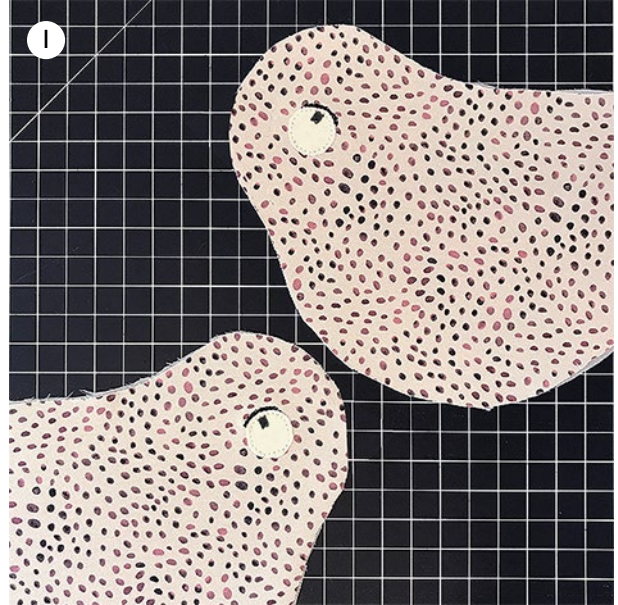

EVENING SONG LINTUSOITTORASIA

OTTOBRE design®
4/2019


Siivet, kuva 5: Neulaa ensin kaksi siipikappaletta toisiinsa op:t vastakkain ja neulaa sitten yksi vanukappale siiven np:lle. Ompele siipikappaleet toisiinsa siten, että ommel kulkee 3 mm etäisyydellä vanun ulkoreunasta; jätä kaavamerkkien väliin kääntöaukko. Kavenna saumanvarat, viistoa kärjet ja käännä siipi oikein päin. Valmista toinen siipi vastaavasti. Sulje kääntöaukot käsin ommellen.

Sulka, kuvat 6A ja 6B: Jäljennä kaksi sulan koristekuviota kaksipuolisen liimaharson paperipuolelle ja leikkaa ne irti reiluin saumanvaroin. Silitä kuviot pilkullisen jerseytilkun np:lle ja leikkaa ne irti ääri viivoja pitkin. Poista kuvioista liimaharson paperit. Silitä koristeet sulkakappaleiden op:lle kaavamerkkien mukaan. Leikkaa levyvanusta pala ja neulaa sulkakappaleet sen päälle op:t ylöspäin. Applikoi koristeet paikoilleen suoraompeleella läheltä reunaa.

Kirjo sulkakappaleisiin ruodit suoraompeleella valkoisella tikkauslangalla. Päättelä langat huolellisesti ja leikkaa ylimääräinen vanu pois sulkakappaleiden ulkopuolelta. Höyrytä sulkakappaleet op:ltä.

Neulaa ja ompele sulkakappaleet toisiinsa op:t vastakkain; käytä kaavaa sapluunana ommellessasi ja jätä kaavamerkkien väliin kääntöaukko. Kavenna saumanvarat vanusta läheltä ommelta ja jerseyästä n. 5 mm etäisyydeltä. Viistoa kärjen saumanvarat ja käännä sulka oikein päin.

Kokoaminen, kuva 7: Aputikkaa ripustuslenkki, nokka ja jalat linnun toiseen vartalokappaleeseen op:t vastakkain kaavamerkkien mukaan.

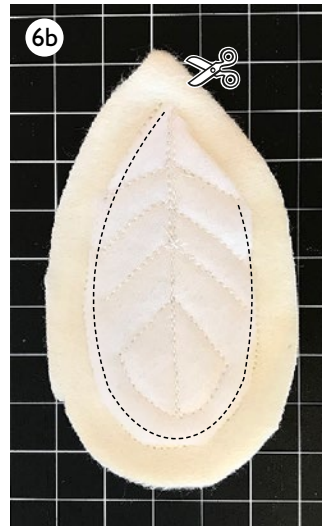

OTTOBRE



Siipien kiinnittäminen, kuva 8: Neulaa ja ompele siivet vartalokappaleisiin yläreunastaan kaavamerkkien mukaan (D-E); käytä suoraompeleta ja tee molempiin päihin edestakaisompeleet.


Vartalon kokoaminen, kuva 9: Neulaa vartalokappaleet toisiinsa op:t vastakkain ja ompele ne yhteen hakkimerkistä A hakkimerkkiin B suoraompeleella; tee molempiin päihin edestakaisompeleet.

Pujota soittorasian vedin linnun sisään ja aseta naru kulkemaan hakkimerkin B kohdalta.

Ompele hakkimerkkien B ja C väli suoraompeleella ja tee alkuun ja loppuun edestakaisompeleet; jätä hakkimerkin B kohdalle 3 mm aukko, josta soittorasian naru pääsee kulkemaan vapaasti.

Kuva 10: Kavenna saumanvarat ja käännä lintu oikein päin. Leikkaa levyvanusta n. 5 cm leveitä kaitaleita ja kääri ne soittorasian ympärille pehmentämään sitä. Leikkaa levyvanusta erikokoisia paloja. Pujota soittorasia linnun sisään ja täytä lintu vanupaloilla napakaksi. Tarkkaile välillä soittorasian paikkaa, jotta lintu pysyy ripustettaessa tasapainoisena. Taita kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen.

Pujota soittorasian vedin sulkakappaleiden sisään, käännä kääntöaukon saumanvarat nurjalle ja sulje kääntöaukko käsin ommellen.

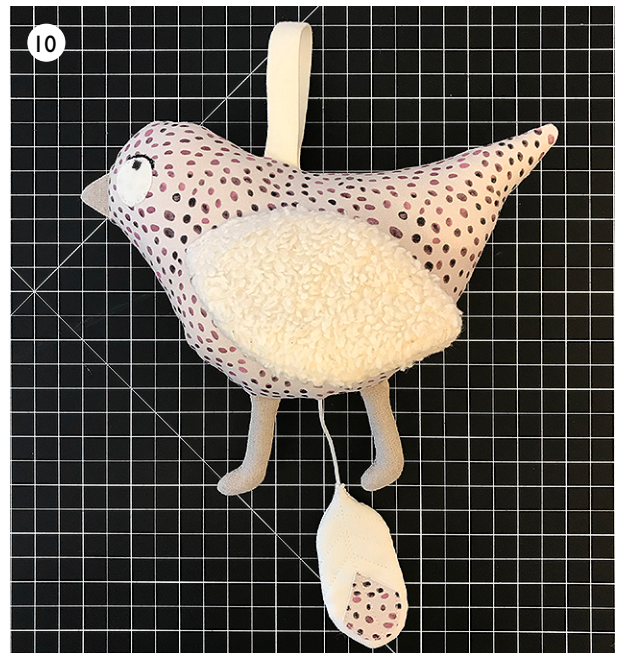

© Copyright

Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompeleijoiden yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirroksat ja valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

**EVENING SONG
LINTUSOITTORASIA**

OTTOBRE design®
4/2019

